




# CAPATECT ARMARENO 700



Drobnoziarnista  
masa mineralna



Do wykonywania  
technik  
dekoracyjnych



Do wnętrza  
i na zewnątrz

## MASA KLEJOWO-SZPACHŁOWA ORAZ WYPRAWA TYNKARSKA DO TECHNIK DEKORACYJNYCH

Może być stosowana jako:

- masa do modelowania różnego rodzaju dekoracji na elewacji i we wnętrzach,
- klej do płyt termoizolacyjnych w systemach ociepleń Capatect EPS i MW,
- masa do wykonywania warstw zbrojonych siatką z włókna szklanego w systemach ociepleń Capatect EPS i MW,
- warstwa wierzchnia w systemach ociepleń Capatect EPS i MW,
- zaprawa do renowacji istniejących nośnych powierzchni tynkowanych,
- cienkowarstwowy tynk podkładowy zwiększający przyczepność, np. na gładkich powierzchniach betonowych.

Więcej  
informacji  
o produkcie



# BETON ARCHITEKTONICZNY WYKONANIE KROK PO KROKU

Zobacz  
wykonanie  
krok po kroku



### UŻYTE MATERIAŁY

Podkład: Capatect PutzGrund 610

Warstwa strukturalna:

Capatect ArmaReno 700

Warstwa gruntująca:

Sylitol RapidGrund 111

Warstwa wierzchnia:

Histolith Antik Lasur (kolor Jade 35)

**KROK 8:** Od razu po nałożeniu **Histolith Antik Lasur** zbierz nadmiar materiału za pomocą gąbki zwilżonej w czystej wodzie. Pozostaw do wyschnięcia na 12 godzin.

**Gotowe! Efekt końcowy zobacz na drugiej stronie!**

**KROK 1:** W pierwszej kolejności zagruntuj powierzchnię **Capatect PutzGrund 610** za pomocą wataki sznurkowej 13 mm. Nałóż równomiernie jedną warstwę gruntu i pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny.

**KROK 2:** Na zagruntowane podłoże, za pomocą pacy zębatej min. 6 x 6 mm, nanieś masę **Capatect ArmaReno 700** na grubość ok. 3 mm.


**KROK 3:** Materiał wygładź pacą stalową i odczekaj ok. 20 min, aż lekko przeschnie.

**KROK 4:** Gotowy, wygładzony materiał „ponaktuj” nierregularnie pacą trawiastą, wykonując tzw. wżery i pozostaw do przeschnięcia na ok. 20 min.

**KROK 5:** Podeschnięty materiał wygładź po całości pacą wenecką, zachowując przy tym wykonane wcześniej ubytki. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny.

**KROK 6:** Po wyschnięciu, powierzchnię strukturalną **Capatect ArmaReno 700** zagruntuj **Sylitol RapidGrund 111** stosując szeroki pędzel. Pozostaw do wyschnięcia na 12 godzin.

**KROK 7:** Po wyschnięciu gruntu, nałóż pędzlem lazurę **Histolith Antik Lasur** w wybranym kolorze.

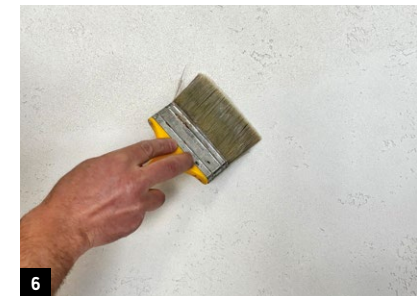


6



1



7

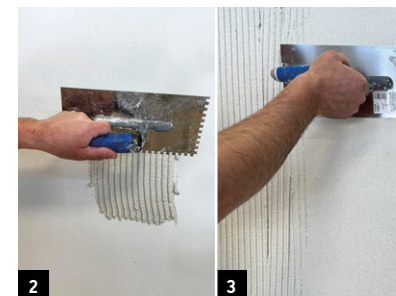

2



3




8



4



5

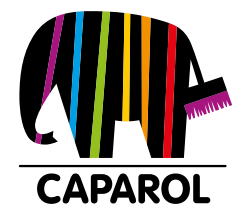

CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.