


Beton

Opis wykonania

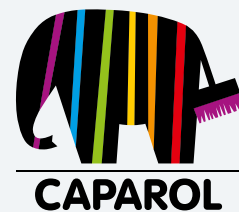

Zastosowanie efektu betonu daje wiele możliwości aranżacyjnych i przyciąga uwagę. Doskonale sprawdzi się na obiektach o charakterze nowoczesnym, industrialnym, ale z powodzeniem może być również ciekawym elementem na elewacjach domów o bardziej klasycznym charakterze. Efekt betonu w technologii Caparol to doskonała imitacja surowego, naturalnego betonu, który świetnie harmonizuje z elementami drewna, metalu, szkła lub tynku.



UŻYTE MATERIAŁY:

Podkład:	Capatect Putzgrund 610 – opcjonalnie w przypadku starych powłok, na które chcemy zastosować ArmaReno 700
Warstwa strukturalna:	ArmaReno 700
Warstwa gruntująca:	Sylitol RapidGrund 111
Warstwa wierzchnia:	Histolith Antik Lasur, kolor Jade 35 z wzornika 3D System PLUS

Beton

Krok po kroku



KROK 1



Na odpowiednio przygotowane wcześniej podłoże, za pomocą pacy z grzebieniem o wysokości od 8 mm nanieść masę **ArmaReno 700** na grubość minimum 3 mm, a następnie wygładzić szeroką pacą.

KROK 2



Natychmiast po wygładzeniu całość należy przewałkować wałkiem strukturalnym o drobnych oczkach w celu fakturowania całej powierzchni i uzyskania efektu drobnych ubytków w masie.

KROK 3



Po około 20 minutach (w temperaturze około 20°C) można dodatkowo za pomocą pacy trawiastej nakłuć nieregularnie powierzchnie do uzyskania oczekiwanego efektu.

KROK 4



Następnie za pomocą pacy weneckiej należy rozpocząć wygładzanie całej powierzchni, zachowując przy tym wykonane wcześniej ubytki i wżery w masie. Zostawić do wyschnięcia (wysychanie 1 mm na dobę).

KROK 5

Po wyschnięciu powierzchnię strukturalną **ArmaReno 700**, zagruntować produktem **Sylitol RapidGrund 111**. Gruntowanie ułatwia nanoszenie warstwy wierzchniej z **Histolith Antik Lasur**.

KROK 6



Po wyschnięciu gruntu nałożyć za pomocą pędzli lazurę **Histolith Antik Lasur** w kolorze **Jade 35** (wzornik 3D System PLUS), rozcieńczoną produktem **Sylitol RapidGrund 111** w rozcieńczeniu 1:1. W przypadku dużych powierzchni zaleca się wykonywanie tego typu prac w kilka osób, stosując metodę „mokre w mokre”.

KROK 7



Od razu po nałożeniu lazury, wilgotnymi gąbkami zebrać nadmiar nałożonego materiału, aż do uzyskania oczekiwanego efektu. Efekt końcowy zależy od ilości nakładanych warstw lazury i sposobu przecierania gąbką.



Poznaj pozostałe techniki dekoracji elewacji na www.caparol.pl